MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Pack Sérénité

Réf 100418

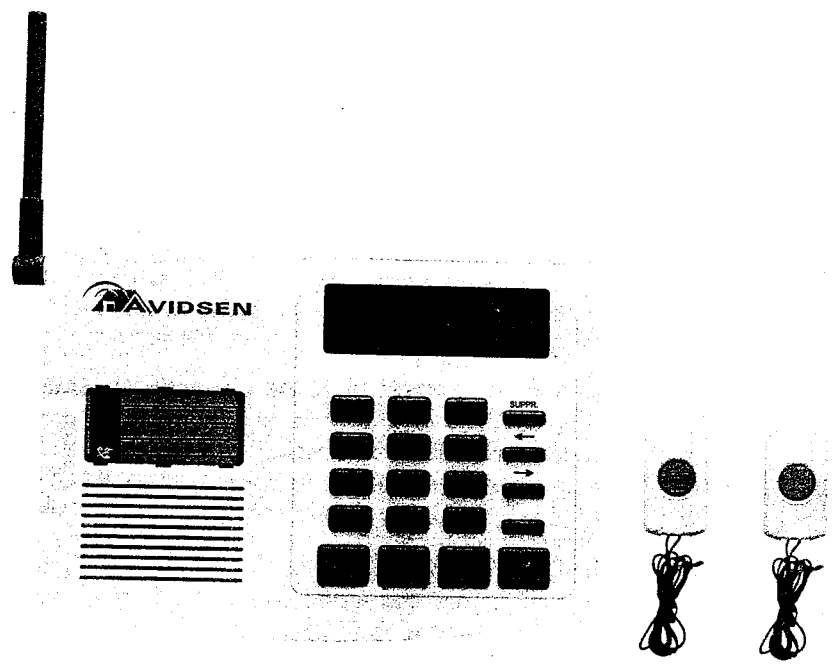

HOT LINE 02 47 34 30 69

AVIDSEN

GARANTIE 2 ANS QUALITÉ

CE

Fabriqué en Chine

Ce produit permet d'envoyer des appels de secours à différentes personnes par l'intermédiaire d'un simple bouton.
L'interlocuteur sera prévenu par l'émission d'un message d'alerte et pourra ensuite entrer en communication avec l'usager grâce au système main libre de l'appareil. L'interlocuteur connaîtra ainsi la situation dans laquelle ce dernier se trouve.

PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION :

Ce produit doit uniquement être utilisé en intérieur dans un endroit peu humide. Les températures de cet endroit doivent être comprises entre 0 et +40°C.
Ne pas installer ce produit à proximité de produits chimiques (acide, ammoniaque...), ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
Aucun objet ne doit être posé sur ce produit.
S'assurer qu'il n'y a aucun risque d'éclaboussure d'eau sur le produit.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE :

Avant tout entretien, débrancher l'alimentation AC/DC 9Vdc du réseau 230Vac de la maison.
Ne pas utiliser de substances abrasives ou corrosives pour nettoyer ce produit.
Utiliser un simple chiffon doux et légèrement humidifié.

GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE :

Le pack sérénité est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de ce pack ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN. Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.
Pour tout renseignement, nos techniciens sont à votre disposition au 02 47 34 30 69.

HOT LINE 02 47 34 30 69

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 19H.

Le samedi de 9H30 à 12H30 et de 14H à 18H.

PRECISIONS RELATIVES À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT :

Le consommateur est tenu par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans une poubelle ordinaire!
Des piles/accus contenant des substances nocives sont marqués des symboles figurant ci-contre qui renvoient à l'interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Il est possible de restituer ces piles/accus usagés soit auprès de nos succursales, soit auprès des déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui sont dans l'obligation de les récupérer.
Ne pas laisser les piles/piles boutons/accus à la portée des enfants. Les conserver dans un endroit qui leur est inaccessible. Il y a risque qu'elles soient avalés par des enfants ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver malgré tout, consulter immédiatement un médecin ou se rendre à l'hôpital!
Faire attention à ne pas court-circuiter les piles, ni les jeter dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d'explosion!

CONTENU DU PACK :

- 1 unité centrale avec clavier et transmetteur téléphonique intégrés
  - Utilisation uniquement en intérieur
  - Fonctionne avec une alimentation AC/DC 9Vdc (fournie) ou avec 4 piles 1.5V type AA (non fournies).
- 1 alimentation AC/DC 9Vdc
  - Utilisation uniquement en intérieur.
  - Référence KG35-9-300D.
- 2 télécommandes avec cordelette
  - Alimentation par 1 pile 12V type 23A (fournie).
- 1 câble téléphonique avec connecteurs RJ11.
- 1 Plug téléphonique français.

Légende :

1. Etiquette pour noter la correspondance entre les boutons et les numéros de téléphone enregistrés.
2. Haut parleur
3. Afficheur LCD
4. Clavier numérique
5. Micro
6. Touche Enregistrement
7. Touche Lecture
8. Touche Numéro téléphonique
9. Touche Téléphone
10. Boutons d'appel d'urgence
11. Entrée alimentation 9Vdc
12. Connexion ligne téléphonique
13. Connexion vers un téléphone
14. Compartiment des piles
15. Bouton d'appel d'urgence

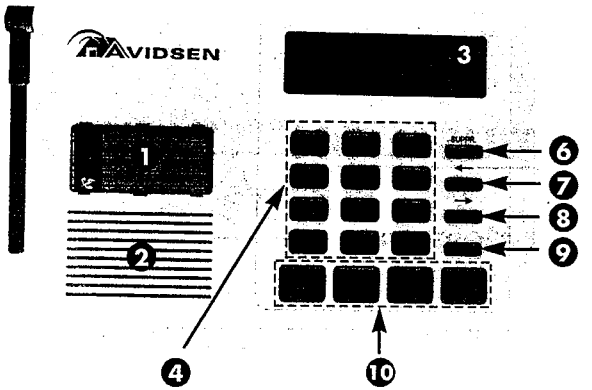

Figure 1 Unité centrale

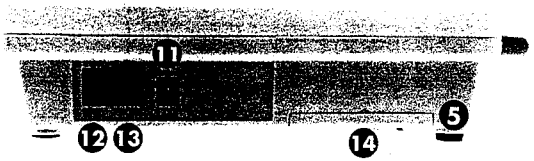

Figure 2 Vue du panneau arrière de la centrale

Figure 3 Télécommande

INSTALLATION

1 - Connecter l'alimentation AC/DC 9Vdc à la centrale puis au réseau électrique 230Vac de la maison.
2 - Connecter la ligne téléphonique au connecteur " LINE " situé à l'arrière de la centrale.
3 - Connecter le téléphone au connecteur " PHONE " situé à l'arrière de la centrale.

UTILISATION

EN MODE VEILLE

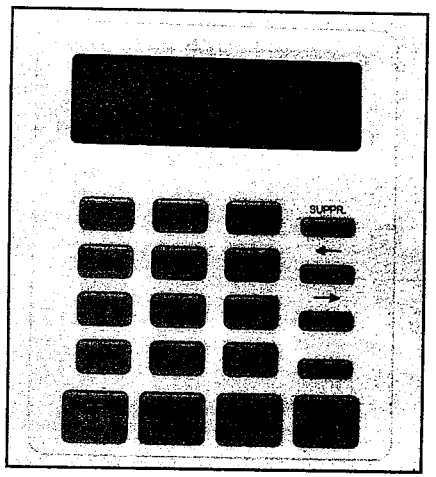

En mode veille la partie en bas à droite de l'afficheur LCD s'éclaire.
Actionner l'unité centrale en appuyant sur les touches suivantes :

1) [redacted] : Pour enregistrer ou modifier des numéros de téléphone
2) [redacted] : Pour enregistrer un message d'alerte
3) [redacted] : Pour écouter le message d'alerte
4) Boutons d'appel d'urgence : Pour déclencher un appel d'urgence
5) [redacted] : Pour composer un numéro de téléphone comme avec un téléphone ordinaire.

ENREGISTRER OU MODIFIER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE POUR UN APPEL D'URGENCE

Il est possible de programmer jusqu'à 4 numéros de téléphones d'appel d'urgence. Chaque numéro correspond à un bouton d'appel d'urgence.
Faire les étapes les unes après les autres.
L'étape en cours échoue lorsque l'étape suivante n'est pas réalisée dans un délai de 5 secondes.
Etape 1 : Entrer dans le mode d'enregistrement d'un numéro de téléphone.

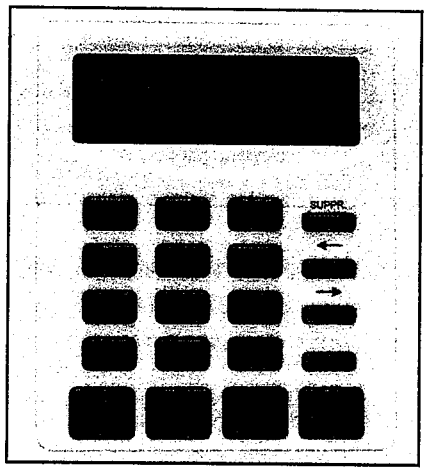

Appuyer sur la touche [redacted] les 4 icônes ci-dessous s'éclairent sur l'afficheur LCD.

Etape 2 : Sélection du bouton d'appel

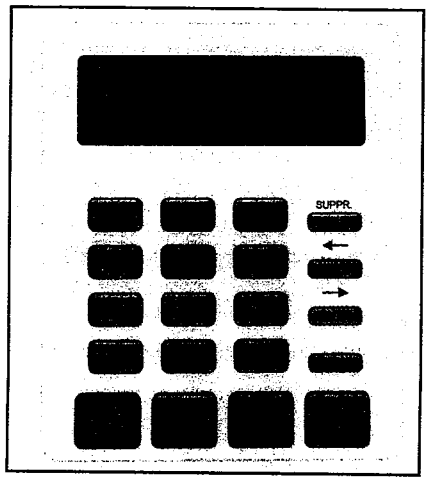

Appuyer sur l'un des 4 boutons d'appel d'urgence. Le symbole correspondant apparaît sur l'afficheur LCD.
Si aucun numéro n'a été enregistré auparavant, l'écran LCD sera vide. Si des numéros ont déjà été enregistrés, ils apparaîtront à l'écran.

Exemple : Appuyer sur le bouton [redacted] l'icône correspondante apparaît sur l'afficheur LCD.

Etape 3 : Enregistrer ou modifier un nouveau numéro de téléphone.

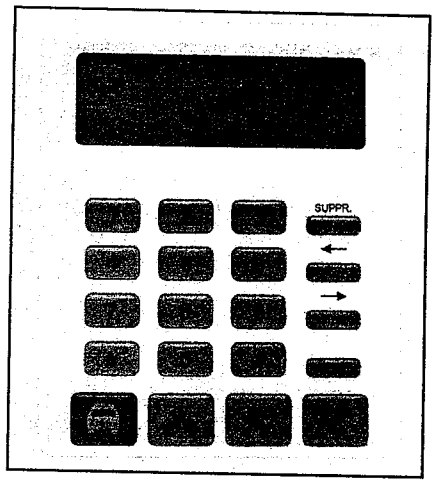

Composer le numéro désiré à l'aide du clavier numérique.
Remarque : il est possible de modifier un chiffre erroné dans le numéro de téléphone saisi, pour cela utiliser les touches [ ] et [ ] pour se déplacer de chiffre en chiffre dans le numéro et la touche [ ] pour supprimer le mauvais chiffre.
Appuyer ensuite sur le bouton d'appel d'urgence qui correspond pour confirmer.
Exemple : Appuyer successivement sur les touches numériques " 0 ", " 2 ", " 4 ", " 7 ", " 3 ", " 4 ", " 3 ", " 0 ", " 6 ", " 0 " pour entrer le numéro de téléphone 02.47.34.30.60.
Puis appuyer sur le bouton d'appel d'urgence [ ] pour confirmer.

ENREGISTRER LE MESSAGE D'ALERTE

Ce message sera transmis à l'interlocuteur lorsqu'une demande d'appel d'urgence sera effectuée : - soit par un appui sur l'un des 4 boutons d'appel d'urgence
- soit par un appui sur le bouton de la télécommande
La durée maximale d'un message est de 18 secondes.

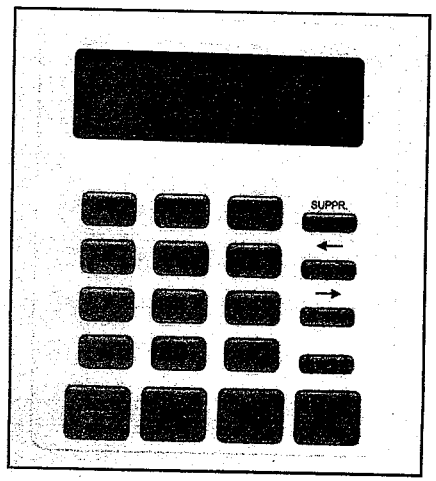

Appuyer sur le bouton [ ] pendant 2 secondes.
L'icône ● REC apparaît sur l'afficheur LCD pour indiquer que l'on peut parler.
Le signe ▢ défile de gauche à droite pour indiquer que l'enregistrement vocal est en marche.
Appuyer de nouveau sur la touche [ ] afin de stopper le mode enregistrement vocal, autrement l'unité centrale mettra fin automatiquement à l'enregistrement au bout de 18 secondes.

ECOUTER LE MESSAGE D'ALERTE

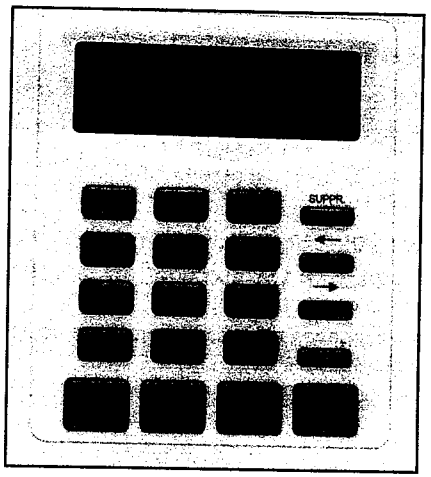

Appuyer sur le bouton [ ]
L'icône PLAY ▶ apparaît sur l'afficheur LCD.
Le signe ▢ défile de gauche à droite pour indiquer que le message est en cours d'écoute.
Appuyer de nouveau sur la touche [ ] afin de stopper l'écoute, autrement l'unité centrale stoppera automatiquement l'écoute à la fin du message d'alerte.

DÉCLENCHER UN APPEL D'URGENCE

Rappel :
Il y a 4 appels d'urgence possibles, chacun correspondant à un des 4 boutons d'appel d'urgence suivant :

Bouton d'appel d'urgence n°1

Bouton d'appel d'urgence n°2

Bouton d'appel d'urgence n°3

Bouton d'appel d'urgence n°4

Pour déclencher un appel d'urgence, appuyer sur le bouton d'appel d'urgence correspondant.
A ce moment, la centrale compose le numéro de téléphone enregistré correspondant au bouton d'appel d'urgence pressé.
Lorsque le numéro de téléphone est composé :
1) Si la ligne de l'interlocuteur est occupée :
le numéro est recomposé après 5 secondes, il peut être recomposé jusqu'à 15 fois si l'interlocuteur ne répond pas.
Ou si l'interlocuteur répond :
la centrale passe le message d'alerte enregistré 3 fois puis passe en mode téléphone main libre pour que l'utilisateur puisse parler avec son interlocuteur.
2) Pour annuler l'appel, appuyer de nouveau sur le bouton d'appel..
3) A tout moment durant un appel, lorsqu'un autre bouton d'urgence est pressé, l'appel en cours est stoppé et l'appareil compose le nouveau numéro de téléphone correspondant à l'autre bouton d'appel.

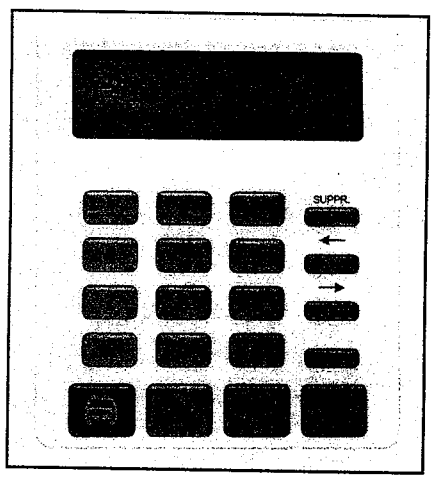

Exemple :

Appuyer sur le bouton d'appel d'urgence [redacted].
A ce moment la centrale compose le numéro enregistré correspondant à ce bouton d'appel.
Dans notre exemple, la centrale compose le 02.47.34.30.60.
Ce numéro apparaît sur l'afficheur LCD.

DÉCLENCHER UN APPEL D'URGENCE À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Un appui sur le bouton de la télécommande déclenche un appel d'urgence vers le numéro de téléphone enregistré pour le bouton d'appel d'urgence [redacted]
Autrement dit un appui sur le bouton de la télécommande équivaut à un appui sur le bouton d'appel d'urgence [redacted]

MODE TÉLÉPHONE MAIN LIBRE

La centrale peut être utilisée comme téléphone main libre, pour cela :
Appuyer sur le bouton [redacted] suivi des numéros à composer pour établir la connexion.
Appuyer de nouveau sur [redacted] pour raccrocher.

INFORMATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES :

Numérotation : tonalité de la numérotation : DTMF
Nombre maximum de numérotations : 15
Portée entre la télécommande et la centrale : environ 15m
Fréquence : 433.92MHz
Puissance d'émission de la télécommande : inférieure à 10mW

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT :

Exemple de panne	Cela peut être dû à :	Que faire ?
Pas d'affichage LCD	L'alimentation AC/DC 9Vdc n'est pas bien branchée	Vérifier si l'alimentation AC/DC 9Vdc et l'appareil sont bien branchés
	Piles faibles	Changer les piles
Composition répétée du numéro	Problèmes de connexion de la ligne téléphonique	Vérifier la ligne téléphonique
La télécommande du pack sérénité ne fonctionne pas	Les piles de la télécommande sont faibles	Changer les piles